


中小型企业 改良版輕便工作台資助計劃

各行各業的員工不時需要進行高處工作，而員工從高處墮下引致死亡或傷殘的意外時有發生。根據香港勞工處統計資料顯示，「人體從高處墮下」的職業傷亡意外個案由2011年的1,456宗減至2016年的1,173宗。雖然數字有所下降，但是死亡數字仍然偏高。從統計結果所見，2016年的死亡人數高達18人（見下圖），而導致意外發生的主要原因包括：工友在進行高處工作時，沒有使用合適和安全的工作台；樓邊沒有提供適當的圍欄、不安全上落或進出工作地方的途經；以及沒有或不正確使用個人防墮裝置等等。

職業安全健康局（下稱：職安局）聯同勞工處早在2013年及2015年分別推出「中小企流動工作台資助計劃」及「中小企輕便工作台資助」，資助業界購買流動工作台、梯台和功夫機，俗稱「高處工作安全三寶」，目的是鼓勵僱主、承建商及工友在進行高處工作時，使用這些合規格的工作台以替代梯具或其他不合規格工作台，讓工友在工作時得到更安全的保障。鑑於過往上述的資助計劃獲得熱烈反應，職安局與勞工處會重新推出「中小企改良版輕便工作台資助計劃」，資助業界購買改良版的梯台及功夫機，鼓勵更多人使用合規格的工作平台。



2011-2016年於各類工作地點發生人體從高處墮下的職業傷亡意外個案

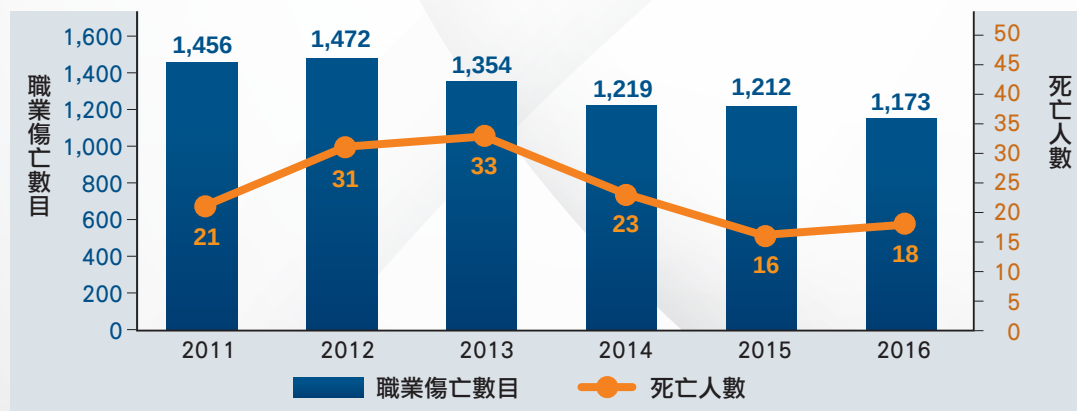

「中小企改良版 輕便工作台資助計劃」

今年推出的「中小企改良版輕便工作台資助計劃」會資助中小企購買適用的梯台和功夫橈。優化計劃下所資助的梯台及功夫橈的設計，讓業界更靈活地使用這些輕便工作台，以提升高處工作安全。

改良版輕便工作台的特點

優化後的梯台及功夫橈，除了外形上有不同設計外，功能更得以大幅改善，從而配合使用人士的需要。

梯台

主體結構及梯腳由非導電材料製造。適合於機房、電掣房等有電力設備的環境使用，而且備有適當及穩固的圍欄作保護。梯台容易架設和收納，方便員工在狹窄的環境使用及擺放，配合不同種類高處工作的需要。

- 新增資助兩級的梯台，配合工友於較狹窄及較低淨空高度的工作環境中使用。
- 四級及五級的梯台上兩側加添了斜撐，進一步加強其穩定性。
- 附有輪轆，有助減輕人力搬運。



功夫橈

功夫橈可提供較大的橫向工作空間，更適合工友進行泥水批盪、鋪牆紙或電線安裝等裝修及維修工程。穩固及容易裝拆圍欄可增加工友使用時的安全性。可調較長度的斜撐可防止意外翻倒。

- 每邊橈腳的高度可作有限度調較，令「功夫橈」可於相對不同高度的地面使用。



- 每隻橈腳裝有可調較長度的斜撐，加強其穩定性。



- 圍欄的新裝拆設計較以往的更方便及靈活，進行牆身工作時，可以選擇拆除貼近牆身一邊的圍欄。
- 為加強工友於工作台的橫向工作空間，同一品牌及同一型號可連接使用（最多兩台）。



- 加設輪軸，既方便移動工作台時也有助減輕人力搬運。



使用輕便工作台的安全要點

DO'S

- ✓ 工友必須接受供應商的訓練，並遵照產品操作指引。
- ✓ 輕便工作台只可供一人使用。
- ✓ 每次使用前先進行目視檢查，使用者必須根據供應商所提供的檢查表仔細檢查設備，確保設備處於良好狀態，完整無損，方可使用。
- ✓ 上落輕便工作台時必須保持三點接觸（即雙手及單足或雙足及單手抓緊設備），使用者必須面向工作台的梯級上落，身體重心必須維持在梯台之內。
- ✓ 工友使用輕便工作台時必須留意上方位置的淨空高度及有沒有危險物，防止意外地碰傷，例如天花裝置、橫樑、懸掛物和帶電設施等。
- ✓ 使用輕便工作台的地方應與任何帶電的金屬部分盡量保持安全距離，慎防使用者在接觸金屬扶手上落設備與地面時有觸電的危險。
- ✓ 移動工作台前，所有人士必須離開工作台，並清理一切雜物。
- ✓ 當發現工作台損壞時，應立即停止使用，並以適當標籤識別該輕便工作台和掛上附有警告字句的告示，例如「損壞，切勿使用」等。
- ✓ 使用者應穿著防滑的安全鞋。
- ✓ 輕便工作台須架設於所需離地工作的位置附近和平坦堅實的地面上，方可使用。架設位置的周邊亦不應該有垃圾和雜物。

DON'TS

- ✗ 不可過度拉扯梯台令其產生水平外力，導致重心外傾而令工作台向使用者的方向翻倒。
- ✗ 要留意廠商的產品操作指引中說明輕便工作台最高負重，不可超載。
- ✗ 當站立在工作平台時，切勿倚傍圍欄並過分向外伸展身體，應移動設備到最近的工作位置（工作平台的圍欄是防墮裝置，不能給使用者用作倚傍之用，這可能導致設備有翻倒的危險）。
- ✗ 如遇強風及惡劣天氣，不宜在室外使用輕便工作台，應立即停止使用。
- ✗ 不可改裝輕便工作台，並必須使用原廠的配件維修設備，如有任何關於設備的維修及保養疑問，應向供應商查詢。

當使用梯台時，需要：

- 確保梯腳、鉸位及斜撐（如有）已完全開啟和張開。
- 踏上工作台後應把圍欄關上並鎖好。



當使用功夫梯時，需要：

- 先確保功夫梯已完全開啟及機腳已被鎖好。



- 確保斜撐已張開及鎖好。
- 踏上工作台後，應把所需的圍欄關上，並按產品操作指引中指示鎖好。

- 當調較機腳的長度令它可使用於不同高度的地面時，要確保固定扣已被妥善鎖緊，並於使用前按產品操作指引中指示，先檢查工作平台處於水平的位置後，才可使用。
 - 當合併功夫機使用時（最多兩台，同一品牌及同一型號才可連接使用），應先確保兩張功夫機已妥善扣好，並按產品操作指引中指示互相鎖好工作平台及機腳，方可使用。
- 緊記：合併後的功夫機只可供一人使用



申請「改良版輕便工作台」資助計劃詳情

申請資助計劃的企業資格

1. 申請以先到先得的方式處理，申請企業必須符合以下條件：
 - 已根據商業登記條例》（香港法例第310章）在香港完成辦理商業登記；
 - 符合香港政府對中小企的定義，即任何從事製造業而在本港僱用少於100人的企業；或任何從事非製造業在本港僱用少於50人的企業；及
 - 必須是以香港作為業務經營基地，而其經營活動，必須在香港境內進行。
2. 「企業」是指為了圖利而從事的任何形式的生意、商務、工藝、專業、職業或其他活動，但不包括商業登記條例內所訂明的會社，除非該會社是以圖利為目的。
3. 「僱用人數」包括經常參與企業業務的在職東主、合夥人、股東及企業的受薪員工，包括在遞交申請書時，由有關企業直接支取薪酬的全職或兼職受薪僱員，其中包括長期或臨時聘用的僱員。
4. 如申請資助的設備已得到職安局或以外的任何其他人士、機構或團體的資助，該設備將不會被考慮撥款資助。
5. 每間企業最多只可獲資助一次購買梯台或資助一次購買功夫機，企業若已曾獲職安局資助購買任何輕便工作台（包括梯台或功夫機），則不能再次獲得資助購買改良版輕便工作台。

「改良版輕便工作台」資助計劃細則

1. 本計劃只資助供臨時使用而高度不超過1.5米的安全梯台及1.1米的功夫機，而產品皆可移動及符合行業用途的參考標準。
2. 每家中小企申請可獲得的資助額為產品售價的五成，或上限900港元的資助以購買梯台，或上限800港元的資助以購買功夫機（資助額以金額較低者為準），若超出資助上限，企業須自行補足差額。
3. 申請企業須聯絡本計劃的指定供應商（請參閱附錄一及二），並自行揀選資助計劃下獲認可的梯台／功夫機一台（兩項產品只可選擇其中一項）。
4. 資助計劃名額有限，每間企業最多可獲資助一次，所有申請以先到先得的方式處理。

獲資助企業須遵守以下條款

1. 整個資助計劃由職安局「中小企資助計劃委員會」監察及審批。
2. 職安局有絕對權利接受或拒絕任何申請，無須提供任何理由。
3. 申請企業如因任何理由沒有實踐該計劃，職安局有權撤銷撥款批准及要求退還款項。
4. 獲資助的企業須採取一切措施，包括向所揀選報價的供應商提出諮詢，以確保該產品的使用沒有違反任何適用的法例，符合相關的安全標準及參考製造商指引。
5. 獲資助的企業需保證不得轉賣或轉贈所購買的產品，職安局有權要求企業提供有關產品的使用情況。

6. 產品的擁有權屬獲資助的企業，該企業須採取適當措施正確使用梯台及功夫機，包括使用前的檢查、保養程序及妥善的貯存方法等，職安局及勞工處在任何情況下均不會就與此資助計劃有關而引致的直接、間接或相應造成的任何申索、損失或損毀而負上任何法律或其他責任。
7. 申請企業所提供的個人資料會被職安局用作以下用途：
 - 處理有關申請表格、調查及評審申請事宜；
 - 方便職安局與申請企業聯絡；
 - 將有關資料用作研究及統計分析；及
 - 履行職安局於法例下所應盡的責任。

備註：申請企業及有關的個人資料擁有者同意，職安局如有需要可將所提供的個人資料就以上任何用途向第三者披露。
8. 申請企業必須由其東主、合夥人、董事或其獲授權的受薪僱員處理申請，職安局不接受任何以代理人代為處理的申請。
9. 獲資助的企業承諾將盡力協助職安局，於日後與有興趣人士分享其推行職安健改善計劃的成功經驗。
10. 職安局會按需要安排實地視察。
11. 如獲資助的企業違反上述條款或職安局書面附上的其他條件，職安局有權撤銷撥款批准、收回撥款及／或追討有關損失，任何虛假資料或失實陳述將交由警方調查。

申請程序

1. 申請企業需要填寫申請表格（最新表格可向職安局索取，或在職安局網頁下載）並連同以下證明文件，以親身、郵寄、電郵或傳真方式交到職安局：
 - 申請企業的有效商業登記證副本一份（須於屆滿日期前兩個月遞交申請方為有效）；
 - 簽署申請表格東主的有效身份證副本一份（請寫上或蓋上「副本」字樣）；
 - 擬選購本資助計劃內列出的梯台或功夫機的報價單副本一份（由申請者自行向供應商提取報價單）。
2. 經批核後，職安局會向申請企業發出「換購通知書」，企業須於六個月內帶備「換購通知書」到指定供應商換購有關產品，否則自動喪失換購資格。在換購時，供應商將會收回「換購通知書」的正本，並收取產品售價的差額。企業無需預先墊支購買梯台或功夫機，惟換購該產品前請致電有關供應商查詢產品的庫存。

總結

各行各業的員工不時需要進行高處工作，而從高處墮下的意外亦時有發生，因此藉着推出「中小企改良版輕便工作台資助計劃」，讓業界更靈活地使用梯台及功夫機，同時亦提醒僱主、承辦商，甚至工友，不要輕看兩至三米高度的工作安全，加強各界人士對離地工作的意識，從而進一步提升工作安全文化。

如有查詢，歡迎聯絡職業安全健康局：

電話：(852) 3106-5709 林柏崎先生／(852) 3106-2757 鍾曉寧女士

傳真：(852) 3106-0263

電郵：sme@oshc.org.hk

網址：www.oshc.org.hk

地址：新界青衣涌美路62號職安健學院



職業安全健康局
OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH COUNCIL

如欲了解更多有關本資助計劃的資料，可瀏覽以下網址，下載有關的申請表格：

http://www.oshc.org.hk/oshc_data/files/ProfessionalServices/SMESponsorshipSchemes/SME_platform.pdf

附錄一：梯台指定產品供應商

	供應商	品牌及型號	梯級	梯台尺寸 長 (米) x 闊 (米) x 高 (米)	平台尺寸 長 (米) x 闊 (米) x 高 (米)	平台安全 負載上限 (千克)	售價 (港元)	申請企業 須補足 之差額 (港元)
1	亞太工業安全設備 Asia Pacific Industrial Safety Equipment 電話： (852) 3165 8900 / (852) 2592 2100 傳真： (852) 3165 8960	Jinmao / FO110-102 (AP2)	2	0.87 x 0.70 x 1.66	0.41 x 0.40 x 0.58	150	\$1,250	\$625
		Jinmao / FO110-103 (AP2)	3	1.21 x 0.73 x 1.87	0.58 x 0.40 x 0.86	150	\$1,500	\$750
		Jinmao / FO110-104 (AP2)	4	1.40 x 0.99 x 2.15	0.58 x 0.40 x 1.13	150	\$1,650	\$825
		Jinmao / FO110-105 (AP2)	5	1.61 x 1.34 x 2.43	0.58 x 0.40 x 1.41	150	\$1,800	\$900
2	德記五金發展有限公司 Tak Kee Hardware Development Ltd 電話： (852) 2625 1701 / (852) 2771 2476 傳真： (852) 2770 6301	Dr. Ladder / PL-SFY02-008	2	0.89 x 0.60 x 1.54	0.52 x 0.41 x 0.53	150	\$1,800	\$900
		Dr. Ladder / PL-SFY03-008	3	1.08 x 0.64 x 1.78	0.52 x 0.41 x 0.82	150	\$1,800	\$900
		Dr. Ladder / PL-SFY04-008	4	1.27 x 1.26 x 2.07	0.52 x 0.41 x 1.11	150	\$1,800	\$900
		Dr. Ladder / PL-SFY05-008	5	1.46 x 1.31 x 2.35	0.52 x 0.41 x 1.38	150	\$1,800	\$900

1



Jinmao /
FO110-102 (AP2)



Jinmao /
FO110-103 (AP2)



Jinmao /
FO110-104 (AP2)



Jinmao /
FO110-105 (AP2)

2



Dr. Ladder /
PL-SFY02-008



Dr. Ladder /
PL-SFY03-008



Dr. Ladder /
PL-SFY04-008



Dr. Ladder /
PL-SFY05-008

附錄二：功夫橈指定產品供應商

	供應商	品牌及型號	功夫橈總尺寸 長(米) × 闊(米) × 高(米)	平台尺寸 長(米) × 闊(米) × 圍欄高度(米)	平台安全 負載上限 (千克)	售價 (港元)	申請企業 須補足 之差額 (港元)
1	亞太工業安全設備 Asia Pacific Industrial Safety Equipment 電話： (852) 3165 8900 / (852) 2592 2100 傳真： (852) 3165 8960	Jinmao / FO77-203(10) (AP2)	1.80 × 1.14 × 1.83	1.07 × 0.46 × 1.00	150	\$2,100	\$1,300
		Jinmao / FO77-204(10) (AP2)	1.97 × 1.20 × 2.10	1.07 × 0.46 × 1.00	150	\$2,200	\$1,400
2	德記五金發展有限公司 Tak Kee Hardware Development Ltd 電話： (852) 2625 1701 / (852) 2771 2476 傳真： (852) 2770 6301	Dr. Ladder / SPL-NFB008-07	1.51 × 1.19 × 1.83	1.06 × 0.47 × 0.96	150	\$1,650	\$850
		Dr. Ladder / SPL-NFB008-10	1.65 × 1.20 × 2.05	1.06 × 0.47 × 0.96	150	\$1,650	\$850

1



Jinmao / FO77-203(10) (AP2)



Jinmao / FO77-204(10) (AP2)

2



Dr. Ladder / SPL-NFB008-07



Dr. Ladder / SPL-NFB008-10